CASIO

Conociendo el reloj


Muchas gracias por haber seleccionado este reloj CASIO. Para obtener lo máximo de su compra, asegúrese de leer cuidadosamente este manual.

Mantenga el reloj expuesto a una luz brillante



La electricidad generada por la celda solar del reloj es almacenada por una pila incorporada. Dejando o usando amacenada por una pila incorporada. Dejando o usana de leoloj en un lugar en donde no sea expuesto a la luz ocasiona que la pila se agote. Asegúrese de que el reloj sea expuesto a la luz siempre que sea posible.

Cuando no utilice el reloj en su muñeca, ubique la esfera de manera que apunte a una fuente de luz billoste.

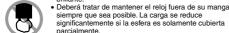

 El reloj continúa operando, aun cuando no es expuesto a la luz. Dejar el reloj en la
oscuridad puede hacer que la pila se descargue, dando lugar a que algunas
funciones del reloj queden inhabilitadas. Si la pila se agota, tendrá que volver a
reconfigurar los ajustes del reloj después de la recarga. Para asegurar una
operación de reloj normal, asegúrese de que sea expuesto a la luz siempre que sea
cestitad. nosible

La pila se descarga en la oscuridad.





- El nivel real en la que se inhabilitan algunas funciones depende del modelo de reloj.
- El nivel real en la que se inflaminar algunas funciones depende del nivolero de reloj.

 La iluminación de presentación frecuente puede agotar rápidamente la pila y requerir de carga. Las guías siguientes proporcionan una idea del tiempo de carga requerido para recuperar desde una sola operación de iluminación.

 Aproximadamente 5 minutos de exposición a una luz de sol brillante que provenga a través de una ventana.

 Aproximadamente 50 minutos de exposición a una iluminación fluorescente interior.

Para una información importante que necesita saber cuando expone el reloj a una luz brillante, asegúrese de leer la parte titulada "Fuente de alimentación".

Si la presentación del reloj está en blanco...
Si la presentación del reloj está en blanco, significa que la función de ahorro de energía ha apagado la presentación para conservar energía.
• Para mayor información vea la parte titulada "Función de ahorro de energía".

Acerca de este manual



- Dependiendo del modelo de su reloi, el texto visualizado aparece como caracteres oscuros sobre un fondo claro, o bien como caracteres claros sobre un fondo claro, o bien como caracteres claros sobre un fondo oscuro. Todos los ejemplos de visualizaciones de este manual utilizan caracteres oscuros sobre un fondo claro.
- utilizan caracteres oscuros sobre un fondo claro.


 Las operaciones de botón se indican usando las letras
 mostradas en la ilustración.

 Cada sección de este manual proporciona la
 información básica que necesita saber para realizar las
 operaciones en cada modo. Detalles adicionales e
 información técnica también pueden encontrarse en la
 sección "Referencia".

Guía general

- Presione © para cambiar de un modo a otro.
- En cualquier modo (excepto cuando hay una pantalla de ajuste en la presentación), presione

 B para iluminar la presentación.

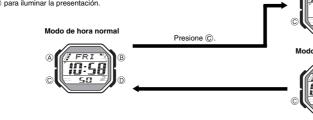



Hora normal controlada por radio



Este reloj está diseñado para recibir la señal de calibración Este reloj esta disenado para recibir la señal de Calibració de hora y actualiza el ajuste de su hora de acuerdo a ello. La señal de calibración de hora incluye datos de la hora estándar y hora de ahorro de luz diurna (hora de verano). Este reloj está diseñado para recibir la señal de calibración de hora transmitida desde Mainflingen, Alemania y la transmitida desde Rugby, Inglaterra.

- En el modo de hora normal, puede presionar (A) para alternar los contenidos de la presentación.

Ajustando la hora actual

Este reloj ajusta automáticamente su ajuste de hora de acuerdo con una señal de calibración de hora. También puede realizar un procedimiento manual para ajustar la hora y fecha, cuando sea necesario.

- Lo primero que debe realizar después de comprar el reloj es ajustar su ciudad local
- Lo primero que eber eralizar despues de comprar er letoj es ajustar su ciudad notal, que es la ciudad en donde normalmente utiliza el reloj. Para mayor información, vea a continuación la parte titulada "Para ajustar su ciudad local".
 Cuando se utiliza el reloj fuera del radio de alcance del transmisor de señales horarias, deberá ajustar manualmente la hora actual, según se requiera. Para mayor información sobre los ajustes manuales de la hora, vea "Hora normal".

Para ajustar su ciudad local

Código de ciudad



- 1. En el modo de hora normal, mantenga presionado (A
- 1. En el modo de nora normal, mantenga presionado (a) hasta que el código de ciudad comience a destellar, lo cual indica la pantalla de ajuste.

 2. Utilice ① (este) u ⑧ (oeste) para seleccionar el código de ciudad que desea usar como su ciudad local.

 Los siguientes son los códigos de ciudades para las principales ciudades en las zonas horarias de Europa Occidental.

Código de ciudad	Ciudad	Otras ciudades principales en la misma zona horaria	
LIS	Lisboa	Dublín Casablanes Dakar Abidian	
LON	Londres	Dublín, Casablanca, Dakar, Abidjan	
BCN MAD	Barcelona Madrid		
PAR	París	Amsterdam, Algiers, Hamburgo,	
MIL	Milán	Francfort, Viena	
ROM	Roma		
BER	Berlín		
STO	Estocolmo		
ATH	Atenas	Helsinki, Estambul, Beirut, Damasco, Ciudad del Cabo	

3. Presione (A) para salir de la pantalla de ajuste

ilmportante!

- Normalmente, su reloi debe mostrar la hora correcta tan pronto como selecciona su Normalmente, su reioj debe mostrar la nora correcta tan pronto como selecciona su odigio de ciudad local. Si no lo hace, se debe ajustar automáticamente después de la operación de recepción automática siquiente (durante el transcurso de la noche). También puede realizar una recepción manual o puede ajustar la hora manualmente. Si se encuentra en una área que no utiliza la hora de ahorro de luz diurna (hora de verano), desactive el ajuste DST.

Recepción de la señal de calibración de hora

Existen dos métodos diferentes que puede utilizar para recibir la señal de calibración de hora: recepción automática y recepción manual.

• Recepción automática

Precepción automática

Con la recepción automática, el reloj recibe automáticamente la señal de calibración de hora hasta seis veces al día. Cuando cualquier recepción automática se realice exitosamente, las restantes operaciones de recepción automática no serán realizadas. Para más información, vea "Acerca de la recepción automática".

Recepción manual

La recepción manual le permite iniciar una operación de recepción de calibración con la presión de un botón. Para mayor información, vea la parte titulada "Para realizar una recepción manual".

ilmportante!
 Cuando esté preparado para recibir la señal de calibración de hora, ubique el reloj como se muestra en la ilustración siguiente, con el lado de las 12 en punto orientado hacia una ventana. Asegúrese de que no haya objetos metálicos



- El reloi no debe estar de costado ni orientado de una manera incorrecta
- Una recepción de señal adecuada puede ser difícil o aun imposible bajo las condiciones que se listan a continuación.















domésticos equipos de

Cerca de aeropuerto u otras fuentes de ruido teléfono celular

Entre o detrás de montañas

- La recepción de señal es normalmente mejor en la noche que durante el día.
 La recepción de la señal de calibración de la hora tarda entre dos y seis minutos
- aunque en algunos casos puede tardar hasta 12 minutos. Tenga la precaución de no realizar ninguna operación con los botones ni mover el reloj durante este lapso. Dentro del alcance del transmisor aplicable, este reloj puede recibir las señales de calibración de la hora de Alemania (Mainflingen) o de Inglaterra (Rugby). Para más información, vea "Transmisores".



- Este reloj está diseñado para recibir la señal de calibración de hora transmitida desde Mainflingen, Alemania y la transmitida desde Rugby, Inglaterra. La recepción de la señal es posible dentro del área representada por un circulo con un radio de aproximadamente 1.500 kilómetros.

 A distancias de más de unos 500 km desde el transmisor, la recepción de la señal puede no ser posible durante ciertas épocas del año u horas del día. Una interferencia de radio también puede ocasionar problemas en la recepción.

 Aunque el reloj se encuentre dentro del alcance de recepción del transmisor, la recepción de la señal será imposible si la señal es bloqueada por montañas u otras formaciones geológicas existentes entre el reloj y la fuente de la señal.

 La recepción de la señal es afectada por el clima, las condiciones atmosféricas, y

- La recepción de la señal es afectada por el clima, las condiciones atmosféricas, y
- La recepción de la serial es alectada por el clima, las condiciones amosiente los cambios estacionales.

 Si tiene problemas con la recepción de la señal de calibración de hora, vea la información bajo "Solución de problemas con la recepción de señal".

Acerca de la recepción automática

El reloj recibe automáticamente la señal de calibración de la hora hasta seis veces al día. Cuando cualquier recepción automática se realice exitosamente, las restantes operaciones de recepción automática no serán realizadas. El programa de recepción (horas de calibración) depende de la ciudad local actualmente seleccionada, y de que se hava seleccionado la hora estándar o bien la hora de ahorro de luz diurna para su


La recepción automática se activa cada vez que se seleccione LIS, LON, BCN, MAD, PAR, MIL, ROM, BER, STO, o ATH como el código de su ciudad local.

Su código de ciudad		Horas de inicio de la recepción automática					
		1	2	3	4	5	6
LIS, LON (GMT +0)	Hora estándar	1:00 am	2:00 am	3:00 am	4:00 am	5:00 am	Medianoche
	Hora de ahorro de luz diurna	2:00 am	3:00 am	4:00 am	5:00 am	Medianoche	1:00 am del siguiente día
BCN, MAD PAR, MIL ROM, BER STO (GMT +1)	Hora estándar	2:00 am	3:00 am	4:00 am	5:00 am	Medianoche	1:00 am del siguiente día
	Hora de ahorro de luz diurna	3:00 am	4:00 am	5:00 am	Medianoche	1:00 am del siguiente día	2:00 am del siguiente día
ATH (GMT +2)	Hora estándar	3:00 am	4:00 am	5:00 am	Medianoche	1:00 am del siguiente día	2:00 am del siguiente día
	Hora de ahorro de luz diurna	4:00 am	5:00 am	Medianoche	1:00 am del siguiente día	2:00 am del siguiente día	3:00 am del siguiente día

- La recepción automática funciona sólo mientras el reloj se encuentra en el modo de hora normal o en el modo de hora mundial. La recepción automática no se efectúa cuando se llega a una hora de recepción automática mientras está sonando una alarma, se está realizando la operación del temporizador de cuenta regresiva, o se está visualizando una pantalla de ajuste (pantalla con el ajuste destellando) en el
- La recepción automática de la señal de calibración está diseñada para realizarse temprano en la mañana, mientras duerme (suponiendo que la hora del modo de hora normal está ajustada correctamente). Antes de irse a dormir durante la noche, quítese el reloj de su muñeca, y colóquelo en un lugar en donde pueda recibir fácilmente la señal.
- tacilmente la senal.

 Cuando la recepción automática se encuentra activada, el reloj recibe la señal de calibración durante dos a cinco minutos todos los días cuando la hora del modo de hora normal llega a cada una de las horas de calibración. No realice ninguna operación de botón dentro de los cinco minutos antes y después de las horas de calibración. Haciéndolo puede interferir con la calibración correcta.
- Recuerde que la recepción de la señal de calibración depende en la hora indicada Hecuerdo que la récepción de la senal de calibración depende en la nora indicada
 por el modo de hora normal. La operación de recepción se realizará siempre que la
 presentación muestra cualquier hora de calibración, sin tener en cuenta si la hora
 visualizada es realmente o no hora correcto.
 La recepción de la señal de calibración se inhabilita mientras se está ejecutando
 una operación del temporizador de cuenta regresiva.

Acerca del indicador de recepción El indicador de recepción muestra la intensidad de la señal de calibración que se está recibiendo. Para una mejor recepción, asegúrese de mantener el reloj en una ubicación en donde la intensidad de la señal sea más fuerte.

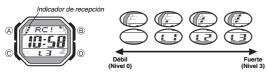

- Aun en una área en donde la intensidad de la señal es fuerte, tomará unos 10
- segundos para que la recepción de la señal es establice lo suficiente para que el indicador de recepción indique la fuerza de una señal. Utilice el indicador de recepción indique la fuerza de una señal. Utilice el indicador de recepción como una guía para verificar la intensidad de la señal y para encontrar la mejor ubicación para el reloj durante las operaciones de recepción de señal.

- El indicador de recepción de nivel 3 permanece sobre la presentación en todos los modos, siguiendo a la recepción de la señal de calibración de hora y calibración de dijuste de hora del reloj. El indicador de recepción de nivel 3 no se visualizará si la recepción de la señal no fue exitosa o luego de un ajuste manual del ajuste de hora
- El indicador de recepción de nivel 3 aparece solamente cuando puede recibir exitosamente los datos de la hora y fecha. No aparece cuando se recib los datos de la hora.
- El indicador de recepción de nivel 3 indica que por lo menos una de las operaciones de recepción de señal de calibración fue exitosa. Tenga en cuenta, sin embargo, que el indicador de recepción de nivel 3 desaparece de la presentación al efectuarse la primera operación de recepción automática del día.

Para realizar una recepción manual

Indicador de recención



- Coloque el reloj sobre una superficie estable de manera que su parte superior (lado de las 12 en punto), se oriente hacia una ventana
- 2. En el modo de hora normal, mantenga presionado (D)
- En el modo de hora normal, mantenga presionado (□) durante aproximadamente dos segundos hasta que aparezca F: □: en la presentación.

 La recepción de la señal de calibración de hora tarda entre dos y seis minutos, aunque en algunos casos puede tardar hasta 12 minutos. Tenga la precaución de no realizar ninguna operación con los botones ni mover el reloi durante este lapso
- Después que la recepción de la señal se completa, la entación del reloj cambia a la pantalla de última

- Notas
 Para interrumpir la operación de recepción de señal y retornar al modo de hora normal, presione (D)
- Si la operación de recepción no es exitosa, sobre la presentación aparece e sina operación de recepción no es exitosa, sobre la presentación aparece el mensaje ERR durante uno o dos minutos. Luego de eso, el reloj retorna a la pantalla de la hora normal.

 También puede cambiar desde la última señal o pantalla ERR a la pantalla de hora
- La recepción de la señal de calibración se inhabilita mientras se está ejecutando una operación del temporizador de cuenta regresiva.



- Para activar y desactivar la recepción automática

 1. En el modo de hora normal, presione ① para visualizar
 la pantalla de última señal.
 2. Mantenga presionado ② hasta que empiecen a
 - destellar el indicador de recepción y el ajuste actual de recepción automática ([] [] u [] FF). Esta es la pantalla
 - le ajuste. Tenga en cuenta que la pantalla de ajuste no aparece cuando la ciudad local seleccionada actualmente no es una ciudad que admita la recepción de calibración

 - de hora.

 3. Presione ① para alternar entre activación ([] []]) y desactivación ([] FF) de la recepción automática.


 4. Presione ④ para salir de la pantalla de ajuste.

 Para informarse acerca de los códigos de ciudad qui soportan la recepción de señal, vea la parte titulada "Para ajustar su ciudad local".

Para visualizar la pantalla de última señal

En el modo de hora normal, presione (i) para visualizar la pantalla de última señal (indicado por GET). La pantalla de última señal muestra la fecha y hora de la última recepción de señal de calibración exitosa

el modo de hora normal, puede presionar (A) para alternar los contenidos de la

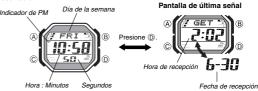

Solución de problemas con la recepción de señal

siempre que experimente problemas con la

Problema	Causa probable	Qué debo realizar
No se puede realizar la recepción manual.	 El reloj no se encuentra en el modo de hora normal. Su ciudad local actual no es ninguno de los códigos de ciudad siguientes: LIS, LON, BCN, MAD, PAR, MIL, ROM, BER, STO, o ATH. 	Ingrese el modo de hora normal e intente de nuevo. Seleccione LIS, LON, BCN, MAD, PAR, MIL, ROM, BER, STO, o ATH como su ciudad local.
La recepción automática está activada, pero el indicador de recepción de nivel 3 no aparece sobre la presentación.	 Se ha cambiado el ajuste de hora manualmente. El reloj no estaba en el modo de hora normal o modo de hora mundial, o se ha realizado alguna operación de botón durante la operación de recepción automática. Aunque la recepción sea exitosa, el indicador de recepción de nivel 3 desaparece de la presentación cada día, al ejecutarse la primera operación de recepción automática del día. Los datos de hora (hora, minutos y segundos) solamente fueron recibiós durante la última operación de recepción. El indicador de recepción de nivel 3 aparece solamente cuando se reciben los datos de la hora y datos de fecha (año, mes y dia). 	Realice la recepción de señal manual o espere hasta que se realice la siguiente operación de recepción de señal automática. Compruebe para asegurarse que el reloj se encuentra en una ubicación en donde puede recibir la señal.
El ajuste de hora es incorrecto luego de la recepción de señal	 Si la hora está desviada una hora, el ajuste de DST puede estar incorrecto. El ajuste de código de ciudad local no es correcto para el área en donde está usando el reloj. 	Cambie el ajuste DST a DST automática. Seleccione el código de ciudad local correcto.

• Para mayor información, vea "¡Importante!" en la sección titulada "Recepción de la señal de calibración de hora" y la parte titulada "Precauciones con la hol controlada por radio".

CASIO

Hora mundial



El modo de hora mundial muestra la hora actual en 48 ciudades (29 zonas horarias) alrededor del mundo.

- Si la hora actual mostrada para una ciudad es errónea. verifique los aiustes de la ciudad local, y realice los cambios necesarios
- Todas las operaciones en esta sección se realizan en el modo de hora mundial, al cual puede ingresar presionando ©.

Hora actual en la ciudad seleccionada

Para ver la hora en otra ciudad

En el modo de hora mundial, presione

para desplazar los códigos de ciudades (zonas horarias) hacia el este.

Para una información completa sobre los códigos de ciudades, vea la parte titulada "City Code Table" (Tabla de códigos de ciudades).

Para alternar una hora de código de ciudad entre la hora estándar y hora de ahorro de luz diurna



- 1. En el modo de hora mundial, utilice (D) para visualizar el código de ciudad (zona horaria) cuyo ajuste de hora estándar/hora de ahorro de luz diurna desea cambiar. 2. Mantenga presionado (a) para alternar entre la hora de ahorro de luz diurna (se visualiza el indicador de **DST**)
- y la hora estándar (no se visualiza el indicador de **DST**).
- DST).

 El indicador de DST aparecerá siempre que visualiza muestra un código de ciudad para el cual se encuentra activado la hora de ahorro de luz diurna.

 Tenga en cuenta que el ajuste de hora DST/hora estándar afecta solamente el código de ciudad visualizado actualmente. Los otros códigos de ciudades no son afectados.

Alarmas



El modo de alarma le proporciona una selección de despertador

- despertador. El modo de alarma también se utiliza para activar y desactivar la señal horaria (≶ I ⊆). Existen cinco alarmas numeradas como FlL 1 a FlL 4, y ≤ N/Z. Puede configurar la alarma ≤ N/Z, solamente como una alarma de despertador. Las alarmas FlL 1 a FL4 pueden usarse solamente como alarmas que suenan una vez.
- Todas las operaciones en esta sección se realizan en el modo de alarma, al que se ingresa presionando ©.

Para ajustar una hora de alarma





- 2 Después de seleccionar una alarma, mante oresionado (A) hasta que el ajuste de hora de la de alarma comience a destellar, lo cual indica la
 - Esta operación activa automáticamente la alarma.

- 3. Utilice (©) para mover la parte destellante entre los ajustes de hora y minutos.
 4. Mientras un ajuste está destellando, utilice (D) (+) y (B) (-) para cambiarlo.
 5. Presione (A) para salir de la pantalla de ajuste.

 6. Cuando ajusta la hora de alarma usando el formato de 12 horas, tenga cuidado de ajustar la hora correctamente como hora de la mañana AM (sin indicador) o de la tarde PM (indicador P)

Operación de alarma

El tono de alarma suena a la hora preajustada durante unos 10 segundos, sin consideración del modo en que se encuentra el reloi. En el caso de la alarma de despertador, la operación de alarma se realiza un total de siete veces, a cada cinco

- orinitoto, o hasta que la desactiva.

 Presione cualquier botón para parar la operación del tono de alarma.

 Realizando cualquiera de las operaciones siguientes durante un intervalo de 5 minutos entre las alarmas de despertador, cancela la operación de alarma de
 - Visualizando la pantalla de ajuste del modo de hora normal. Visualizando la pantalla de ajuste de alarma de despertador.

Para probar una alarma En el modo de alarma, mantenga presionado ① para hacer sonar la alarma.



Indicador de alarma de

- Indicador de activación de 1. En el modo de alarma, utilice ① para seleccionar una

 - alarma.

 2. Presione (A) para activarla y desactivarla.

 4. Activando una alarma que suena una vez (RL 1 , RL 2 , RL 3 , RL 4), visualiza el indicador de activación de alarma sobre su pantalla de modo de alarma. Activando la alarma de despertador (SNZ) visualiza el indicador de activación de alarma e indicador de alarma de despertador sobre su partella de modo de alarma de despertador sobre su partella de modo de alarma de despertador sobre su pantalla de modo de alarma
 - En todos los modos, se muestra el indicador de En todos los modos, se muestra el indicador de activación de alarma para cualquier alarma que se encuentre actualmente activada. Cuando la alarma de despertador se visualiza en todos los modos.
 El indicador de activación de alarma destella mientras la clarose activación de alarma destella mientras la
 - alarma está sonando.
 - El indicador de alarma de despertador destella durante los intervalos de 5 minutos entre las alarmas.

Para activar y desactivar la señal horaria

(B)

- En el modo de alarma, utilice
 para seleccionar la señal horaria (SIG).
- senal noraria (5.115).

 2. Presione (6) para alternar entre activación (se visualiza el indicador de activación de señal horaria) y desactivación (no se visualiza el indicador de activación de señal horaria).

 El indicador de activación de señal horaria se visualiza en todos los modos cuando la señal horaria está activada.

Temporizador de cuenta regresiva



El temporizador de cuenta regresiva puede ajustarse dentro de una extensión de 1 a 60 minutos. Cuando la

ventro de una extension de 1 a do riminutos. Cuando la cuenta regresiva llega a cero suena una alarma.

• Todas las operaciones en esta sección se realizan en el modo de temporizador de cuenta regresiva, al cual puede ingresar presionando ⑥.

- ara ajustar el tiempo de inicio de la cuenta regresiva Mientras el tiempo de inicio de la cuenta regresiva se encuentra sobre la presentación en el modo de temporizador de cuenta regresiva, mantenga presionado (A) hasta que el tiempo de inicio de la cuenta regresiva comience a destellar, lo cual indica la pantalla de aiuste.
- essienta, lo dual minuta la parinalia de gliadre.

 Si el tiempo inicial de la cuenta regresiva no se visualiza, utilice el procedimiento en la parte titulada "Para usar el temporizador de cuenta regresiva", para visualizarlo.
- 2. Mientras un ajuste está destellando, utilice ① (+) y ⑧ (-) para cambiarlo. 3. Presione ⑧ para salir de la pantalla de ajuste.

- Para usar el temporizador de cuenta regresiva

 Para iniciar el temporizador de la cuenta regresiva, presione

 menore menodo de temporizador de cuenta regresiva.

 Cuando se llega al final de la cuenta regresiva, la alarma suena durante 10 segundos o hasta que la para presionando cualquier botón. El tiempo de la cuenta regresiva se reposiciona automáticamente a su valor inicial después que se para la
- . Describe Unimentras una operación de cuenta regresiva se encuentra en para realizar una pausa. Presione nuevamente (i) para reanudar la cuenta regresiva.
- para realizar una pausa. I recisiono il communicación de cuenta regresiva, primero realice una pausa (presionando (0)), y luego presione (a). Esto retorna el tiempo de cuenta regresiva a su valor inicial.

Cronógrafo



- El cronógrafo le permite medir el tiempo transcurrido, tiempos fraccionados y dos llegadas a meta.

 La gama de presentación del cronógrafo es 59 minutos, 59,99 segundos.

 El cronógrafo continúa funcionando, reiniciándose desde
- cero después que alcanza su límite hasta que lo para cero oespues que aicanza su imite nasta que lo para. Saliendo del modo de cronógrafo mientras un tiempo fraccionado se encuentra fijo sobre la presentación, borra el tiempo fraccionado y retorna a la medición del tiempo transcurrido. La operación de medición de cronógrafo continúa aun si calo del medica de pronógrafo.
- sale del modo de cronógrafo.

 Todas las operaciones en esta sección se realizan en el modo de cronógrafo, al que puede ingresar presionando

Para medir tiempos con el cronógrafo

Tiempo transcurrido



Iluminación

Indicador del interruptor de



El reloj tiene un panel EL (electroluminiscente) que ilumina la presentación entera para una fácil lectura en la oscuridad. El interruptor de luz automático del reloj ilumina la presentación cuando el reloj es inclinado en ángulo hacia su cara.

• Para que opere el interruptor de luz automático debe ceta activado (indicado por el indicador del interruptor de luz automático debe

- estar activado (indicado por el indicador del interruptor de luz automático).
- Para otras informaciones importantes, vea la parte titulada "Precauciones con la iluminación"

Para activar la iluminación manualmente

- Para activar a iniminación manuamiente.

 En cualquier modo (excepto cuando hay una pantalla de ajuste en la presentación), presione

 © para iluminar la presentación.

 Como la duración de iluminación se puede especificar 1,5 segundos o 2,5 segundos. Para mayor información, vea la parte titulada "Para ajustar la hora y fecha".
- La operación anterior activa la iluminación sin tener en cuenta el ajuste del interruptor de luz automático actual.

CASIO

Acerca del interruptor de luz automático

Activando el Interruptor de luz automatico
Activando el Interruptor de luz automatico
Activando el Interruptor de luz automatico ocasiona que la iluminación se active,
siempre que ubica su muñeca de la manera descrita a continuación en cualquier
modo. Tenga en cuenta que este reloj presenta una "Full Auto EL Light" (Luz EL
completamente automática), de manera que el interruptor de luz automático opera
solamente cuando la luz disponible se encuentra debajo de un cierto nivel. No ilumina la presentación bajo una luz brillante

Moviendo el reloj a una posición que sea paralela al piso y luego inclinándolo hacia su posición en más de 40 grados, ocasiona que la iluminación se ilumine.

• Utilice el reloj sobre el lado externo de su muñeca.



- Advertencia!

 Asegúrese de estar siempre en un lugar seguro al realizar una lectura sobre el reloj usando el interruptor de luz automático. Tenga especial precaución cuando corre o está realizando cualquier otra actividad que pueda resultar en un accidente o lesión. También tenga cuidado de que una iluminación repentina mediante el interruptor de luz automático, no asuste o distraiga a otras personas en su alrededor.
- otras personas en su airededor.

 Cuando está usando el reloj, asegúrese de que el interruptor de luz

 automático se encuentra desactivado, antes de montar una bicicleta o

 motocicleta o cualquier otro vehículo automotor. Una operación repentina y

 sin intención interruptor de luz automático puede crear una distracción, lo

 cual puede resultar en un accidente de tráfico y en serias lesiones personales.


Para activar y desactivar el interruptor de luz automático
En cualquier modo, mantenga presionado (®) durante alrededor de dos segundos, para alternar entre la activación (se visualiza el indicador del interruptor de luz automático) y desactivación (no se visualiza el indicador del interruptor de luz automático) del interruptor de luz automático, se muestra en todos los modos el indicador del interruptor de luz automático, se muestra en todos los modos el indicador del interruptor de luz automático, se muestra en todos los modos el interruptor de luz automático.

mientras el interruptor de luz de fondo automático se encuentra activado.


Fuente de alimentación

Este reloj se equipa con una celda solar y una pila recargable especial (pila secundaria) que es cargada por la energía eléctrica producida por la celda solar. La ilustración siguiente muestra cómo ubicar el reloj para la carga.

Ejemplo: Oriente el reloj de modo que su

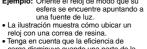

- Tenga en cueria que la elicienta de carga disminuye cuando una parte de la celda solar es bloqueada por la ropa, etc.
 Deberá tratar de mantener el reloj tanto como sea posible fuera de su manga. La carga será significantemente reducida si la esfera es solamente cubierta parcialmente.

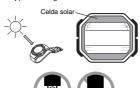

ilmportante!

- Almacenando el reloj por un largo período de tiempo en una área sin luz o usándolo de tal manera que se bloquee la exposición a la luz, puede ocasionar que la energía de la pila recargable se agote. Siempre que sea posible, asegúrese de que el reloj sea expuesto normalmente a una luz brillante.
- Este reloj utiliza una pila recargable especial para almacenar la energía producida Este reioj utiliza una pina recargatole especial para alimacenari a energia productida
 por la celda solar, de manera que no necesita del reemplazo de pila regular. Sin
 embargo, luego de un largo tiempo de uso, la pila recargable puede perder su
 capacidad de lograr una carga completa. Si experimenta problemas para conseguir
 una carga completa de la pila recargable especial, comuníquese con su
 concesionario o distribuidor CASIO para el reemplazo.
 No trate de retirar o reemplazar la pila especial del reloj por su propia cuenta. El uso
 de un tipo erróneo de pila puede dañar el reloj.
 Siempra que la pila distripueva al piviel 5 v ciando tiene que reemplazar la pila la bora.
- Siempre que la pila disminuye al nivel 5 y cuando tiene que reemplazar la pila, la hora
- actual y todos los ajustes retornan a sus ajustes iniciales fijados por omisión en fábrica.

 Cuando guarde el reloj por un largo período de tiempo, asegúrese de activar la función de ahorro de energía del reloj, y manténgalo en un lugar expuesto normalmente a una luz brillante. Esto ayuda a que la pila recargable no se agote.

Indicador de energía de pila e indicador de recuperación El indicador de energía de pila le muestra la condición actual de la recargable.



- El indicador LOW destella en la presentación en el modo de hora normal cuando la
- pila está en el nivel 3.
 El indicador LOW en el nivel 3 y el indicador de carga (CHG) destellando en el nivel
- El indicador LOW en el nivel 3 y el indicador de carga (CHG) destellando en el nivel 4 le indica que la energía de la pila está muy baja, y que es necesario dejarlo cuanto antes expuesto a una luz brillante para que se cargue.
 En el nivel 5, todas las funciones quedan inhabilitadas y los ajustes retornan a sus ajustes iniciales por omisión fijados en fábrica. Las funciones se habilitan de nuevo una vez más después de que la pila recargable se carga, pero necesita ajustar la hora y fecha, después que la pila llega al nivel 4 (indicado por el indicador de carga destellando) desde el nivel 5. No podrá configurar ninguno de los ajustes hasta que la pila llegue al nivel 3 (sin indicador de carga) después de descender al nivel 5.

- Dejando el reloj a la luz directa del sol o alguna otra fuente muy fuerte de luz, puede Dejarido el reloj a la luz úneca del soli o alguna utra ulente muy intere de luz, pue casionar que el indicador de energía de pila muestre momentáneamente una lectura que es más alta que el nivel de pila actual. El indicador de energía de pila correcta deberá aparecer luego de unos pocos minutos.

 Si utiliza la luz o las alarmas varias veces al día durante un período corto, el indicador de recuperación (RECOV) aparecerá y las operaciones siguientes se vuelven inoperables hasta que la energía de la pila se recupere.

Tono del zumbador

Luego de algún tiempo, la energía de la pila se recuperará y el indicador de recuperación desaparece, indicando que las funciones anteriores están nuevamente

Precauciones con la carga

Ciertas condiciones de carga pueden ocasionar que el reloj se caliente excesivamente. Siempre que carga la pila recargable, evite dejar el reloj en los

excessivamente. Descripto que el sugar si giujeintes.

También tenga en cuenta que permitiendo que el reloj se caliente mucho puede ocasionar que su pantalla de cristal líquido se oscurezca. La apariencia de la pantalla LCD debe volver nuevamente a la normalidad cuando el reloj retorna a una

¡Advertencia!
Dejando el reloj expuesto a una luz brillante para cargar la pila recargable puede
ocasionar un calentamiento excesivo. Tenga cuidado al manipular el reloj para
evitar quemaduras. El reloj puede ponerse particularmente caliente, cuando se lo
expone a las condiciones siguientes durante largos períodos de tiempo.
• Sobre el tablero de un automóvil estacionado a los rayos directos del sol.

- Demasiado cerca a una lámpara incandescente.
 Bajo los rayos directos del sol.

Guía de carga

Después de una carga completa, la hora normal permanece habilitada durante unos

la tabla siguiente muestra la cantidad de tiempo que el reloj necesita ser expuesto a la luz todos los días, para poder generar una energía suficiente para las operaciones diarias normales

Nivel de exposición (brillo)	Tiempo de exposición aproximado	
Luz solar exterior (50.000 lux)	5 minutos	
Luz solar a través de una ventana (10.000 lux)	24 minutos	
Luz diurna a través de una ventana en un día nublado (5.000 lux)	48 minutos	
Iluminación fluorescente interior (500 lux)	8 horas	

- · Como estas son las especificaciones, podemos incluir todos los detalles técnicos.
 - Presentación activada 18 horas por día, modo inactivo 6 horas por día
- l'eseriación de la iluminación por día (1,5 segundos).
 10 segundos de operación de alarma por día.
 10 minutos de recepción de señal por día.
 Una carga frecuente proporciona una operación estable.


Tiempos de recuperación La tabla siguiente muestra la cantidad de exposición requerida para hacer que la pila pase de un nivel al siguiente

Nivel de exposición	Tiempo de exposición aproximado					
(brillo)	Nivel 5	Nivel 4	Nivel 3	Nivel 2	Nivel 1	
	$\overline{}$	_	_	$\overline{}$	_	
Luz solar exterior (50.000 lux)	2 horas			25 horas	7 horas	
Luz solar a través de una ventana (10.000 lux)		6 horas		127 horas	35 horas	
Luz diurna a través de una ventana en un día nublado (5.000 lux)	11 horas			257 horas	71 horas	
Iluminación fluorescente interior (500 lux)	120 horas					


• Los valores de tiempo de exposición anteriores son solamente para usar como referencia. Los tiempos de exposición reales dependen en las condiciones de iluminación

- Para ajustar y ver la hora y fecha actuales, utilice el modo de hora normal.


 Cuando efectúe el ajuste de la hora, también podrá configurar los ajustes para duración de iluminación, formato de 12/24 horas, y activación/desactivación de ahorro de energía, y asimismo podrá especificar las pantallas a visualizarse en el modo de hora normal
- En el modo de hora normal, podrá presionar (A) para alternar los contenidos visualizados, tal como se muestra abajo.

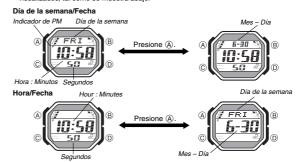

• Presionando D en el modo de hora normal se visualizará la pantalla de última

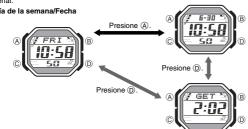

Hora/Fecha

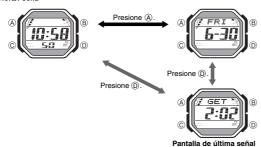

Ajustando la hora y fecha

Ajustando la nora y fecha Asegúrese de seleccionar su código de ciudad local antes de cambiar los ajustes de la hora y fecha actuales. Las horas del modo de hora mundial se visualizan todos de acuerdo con los ajustes del modo de hora normal. Debido a esto, las horas del modo de hora mundial no estarán correctos si no selecciona el código de ciudad local adecuado, antes de ajustar la hora y fecha en el modo de hora normal.

Para ajustar la hora y fecha

Código de ciudad

1. En el modo de hora normal, mantenga presionado (A) hasta que el código de ciudad comience a destellar, lo cual indica la pantalla de ajuste.
 2. Presione (© para cambiar los contenidos de la parte destellante en la secuencia mostrada a continuación para seleccionar los otros ajustes.

Pantalla de última seña





3. Cuando el ajuste que desea cambiar está destellando, utilice (B) y/o (D) para cambiar de acuerdo a como se muestra a continuación.

	cambial de acuerdo a como se muestra a continuación.				
Pantalla:	Para hacer esto:	Realice esto:			
BER	Cambiar el código de ciudad.	Utilice (D) (este) y (B) (oeste).			
FIT DST	Ciclar a través de DST (戶T), hora estándar (고두F), y hora de ahorro de luz diurna (고대)	Presione ①.			
12H	Alternar entre la hora normal de 12 horas (1 2H) y 24 horas (24H).	Presione ①.			
	Reposicionar los segundos a ### .	Presione D.			
5 <i>0</i>	Alternar el ajuste la duración de iluminación entre 1,5 segundos (♦) y 2,5 segundos (♣).	Presione B.			
706 10:58	Cambiar la hora, minutos o año.	Utilice (D) (+) y (B) (-).			
6-30	Cambiar el mes o día.	*			
0 N	Alternar entre la activación ([] []) y desactivación ([] FF) del ahorro de energía.	Presione ①.			
6-30	Especificar el día de la semana/fecha u hora/fecha (indicado por) para las pantallas del modo de hora normal.	Presione D.			

- Para una lista completa de los códigos de ciudades disponibles, vea la parte
- I cala una issa completa de los codigos de ciudades issponibles, vea la parte titulada "City Code Table" (Tabla de códigos de ciudades).

 La hora DST automática (AT) puede seleccionarse solamente mientras LIS, LON, BCN, MAD, PAR, MIL, ROM, BER, STO o ATH se encuentran seleccionados como el código de ciudad local. Para mayor información, vea a continuación la parte titulada "Hora de ahorro de luz diurna (DST)".

 Para informarse acerca de los ajustes que no sean la hora y fecha, vea lo siguiente.

siguiente.

Duración de iluminación: Iluminación.

Ahorro de energía: Función de ahorro de energía.
Pantallas del modo de hora normal (día de la semana/fecha u hora/fecha)

4. Presione A para salir de la pantalla de ajuste.

Hora de ahorro de luz diurna (DST)

Hora de anorro de luz diurna (DSI)
La hora de ahorro de luz diurna (hora de verano) avanza el ajuste de la hora en una
hora desde la hora estándar. Recuerde que no todos los países o aun áreas locales
utilizan la hora de ahorro de energía.
La señal de calibración de hora transmitida desde Mainflingen y Rugby incluye datos
de la hora estándar y de DST. Al activar el ajuste automático de DST, el reloj cambia
automáticamente entre la hora estándar y la hora DST (hora de verano), de acuerdo con la señal horaria recibida

- con la senal horaria recibida.

 El ajuste de la hora DST fijada por omisión es hora DST automática (AT) siempre que LIS, LON, BCN, MAD, PAR, MIL, ROM, BER, STO o ATH se selecciona como el código de ciudad local.

 Si tiene problemas con la recepción de la señal de calibración de hora en su área, probablemente lo mejor es cambiar manualmente entre la hora estándar y la hora de ahorro de luz diurna (hora de verano).

- Para cambiar el ajuste de la hora de ahorro de luz duirna (hora de verano)

 1. En el modo de hora normal, mantenga presionado (a) hasta que el código de ciudad comience a destellar, lo cual indica la pantalla de ajuste.

 2. Presione (b) q parace la pantalla de ajuste DST.

 3. Utilice (a) para realizar un ciclo a través de los ajustes DST en la secuencia



- 4. Cuando seleccione el ajuste que desea, presione dos veces (A) para salir de la
- pantalla de ajuste. El indicador de **DST** aparece para indicar que la hora de ahorro de luz duirna está

Pantallas del modo de hora normal (día de la semana/fecha u hora/fecha)

Utilice el procedimiento de abajo para seleccionar día de la semana/fecha o bien hora/fecha para las pantallas del modo de hora normal.

En el modo de hora normal, podrá presionar (A) para alternar los contenidos visualizados tal como se muestra abajo.

Día de la semana/Fecha



Si deja la pantalla de calendario visualizada durante dos o tres minutos sin realizar ninguna operación, el reloj volverá automáticamente a la pantalla de hora normal.

- Para especificar las pantallas del modo de hora normal

 1. En el modo de hora normal, mantenga presionado (§) hasta que el código de ciudad comience a parpadear, indicándole que está en la pantalla de ajuste.

 2. Presione 10 veces (§) para que el ajuste actual de las pantallas del modo de hora normal esté parpadeando.
 - El día de la semana/fecha están seleccionados si en la pantalla de ajuste
- 4. Presione (A) para salir de la pantalla de ajuste

Referencia

Esta sección contiene información técnica y más detallada acerca de las operaciones del reloj. También contiene precauciones y notas importantes acerca de las variadas características y funciones de este reloj.

Tono de operación de los botones



El tono de operación de los botones suena cada vez que presiona uno de los botones del reloj. El tono de operación de los botones se puede activar o desactivar según sus preferencias.

 Aunque se desactive el tono de operación de los Adrique se desactive et tonto de operación de los botones, la alarma, la señal horaria, y la alarma del modo de temporizador de cuenta regresiva funcionan todos de la manera normal.

Para activar y desactivar el tono de operación de los botones

En cualquier modo (salvo que la pantalla de ajuste esté sobre la presentación),
mantenga presionado © para alternar el tono de operación de los botones entre
activación (MUTE no se visualiza) y desactivación (MUTE es visualiza).

• Puesto que el botón © también funciona como botón de cambio de modo, si lo
mantiene presionado para activar o desactivar el tono de operación de los botones,
también se cambiará el modo actual del reloj.

• El indicador MUTE se visualiza en todos los modos cuando el tono de operación de
los botones esté desactivado.

- los botones esté desactivado.

Función de ahorro de energía



nergia

Cuando se encuentra activada, la función de ahorro de
energía coloca automáticamente el reloj en una condición
de letargo siempre que se lo deja en un lugar oscuro
durante un cierto tiempo. La tabla siguiente muestra la
manera en que son afectadas las funciones del reloj por la función de ahorro de energía.

Indicador de ahorro de en

Tiempo transcurrido en la oscuridad	Presentación	Operación
60 a 70 minutos	En blanco, con el indicador de ahorro de energía (PS) destellando.	Todas las funciones habilitadas, excepto la presentación.
6 a 7 días	En blanco, con el indicador de ahorro de energía (PS) sin destellar.	El tono del zumbador, luz de fondo y presentación están inhabilitados.

- Usando el reloj cubierto por una manga de la ropa puede ocasionar que el reloj
- Osario en leto condición de letargo.
 El reloj no ingresará a la condición de letargo entre las 6:00 AM y 10:59 PM. Si el reloj ya se encuentra en la condición de letargo al llegar las 6:00 AM, sin embargo, permanecerá en la condición de letargo.

Para salir del modo inactivo

- Realice cualquiera de las operaciones siguientes.
 Lleve el reloj a un lugar bien iluminado.
- · Presione cualquier botón
- · Incline el reloj hacia su cara para una lectura.

Para activar y desactivar la función de ahorro de energía



- la funcion de anorro de energia

 1. En el modo de hora normal, mantenga presionado (A)
 hasta que el código de ciudad comience a destellar, lo
 cual indica la pantalla de ajuste.

 2. Presione nueve veces (C) hasta que aparezca la
 pantalla de activación y desactivación de la función de ahorro de energía.
- 3. Presione

 para alternar entre la activación (##) y desactivación (# FF) de la función de ahorro de
- energía.
 4. Presione (A) para salir de la pantalla de ajuste
- El indicador de ahorro de energía (PS) se encuentra sobre la presentación en todos los modos, mientras la función de ahorro de energía se encuentra activada

- Funciones de retorno automático
 Si deja el reloj en el modo de alarma durante dos o tres minutos sin realizar ninguna operación, el reloj retorna automáticamente al modo de hora normal.

 • Si deja el reloj con un ajuste destellando sobre la presentación durante dos o tres
- minutos sin realizar ninguna operación, el reloj automáticamente sale de la pantalla

Desplazamiento

Los botones (B) y (D) se usan en varias pantallas de ajustes y modos para ir pasando a través de los datos. En la mayoría de los casos, sosteniendo presionado este botón durante una operación de desplazamiento visualiza los datos en alta velocidad.

Cuando se ingresa el modo de hora mundial o alarma, los datos que estaba viendo la última vez al salir del modo son los que aparecerán primero.

Precauciones con la hora normal controlada por radio

- Fuertes cargas electrostáticas pueden resultar en un ajuste de hora erróneo.
 La señal de la calibración de hora es rebotada fuera de la ionosfera. Debido a ésto, La serial de la calibration de nota es rebudat de la el nonsiera, así también a como el movimiento de la ionosfera, así también como el movimiento de la ionosfera a altitudes más altas debido a cambios atmosféricos de temporada o la hora del día, pueden cambiar la extensión de la calibración de la señal y hacer que la recepción sea temporariamente imposible.
- Aun si la señal de calibración de hora es recibida adecuadamente, ciertas condiciones pueden ocasionar que el ajuste de hora se encuentre desviada hasta un segundo.

 • El ajuste de la hora actual de acuerdo con la señal de calibración toma prioridad
- El ajuste de la hora actual de acuerdo con la señal de calibración toma prioridad sobre cualquier ajuste que se realiza.
 El reloj está diseñado para actualizar automáticamente la fecha y día de la semana, durante un período que se extiende desde el 1 de enero del 2000 al 31 de diciembre del 2099. El ajuste de la fecha por la señal de calibración no puede realizarse comenzando desde el 1 de enero del 2100.
- Este reloj puede recibir señales que diferencia los años bisiestos de aquéllos que no
- Este reloj puede recibir señales que diferencia los anos observos lo son.
 Aunque este reloj está diseñado para recibir datos de la hora (hora, minutos y segundos) y datos de la fecha (año, mes y día), ciertas condiciones de la señal pueden limitar la recepción solamente a los datos de la hora.
 Normalmente, la fecha de recepción de la señal mostrada por la pantalla de última señal, son los datos de fecha incluidos en la señal de calibración de hora recibida. Cuando se reciben solamente los datos de la hora, sin embargo, la pantalla de última señal muestra la fecha como es indicada en el modo de hora normal en el momento de la recepción de la señal.
 Si se encuentra en una área en donde la recepción de la señal de calibración de hora apropiada es imposible, el reloj mantiene la hora dentro de ±15 segundos al mes a temperatura normal.
- Si tiene problemas con la recepción de señal de calibración de hora apropiada o si el ajuste de la hora está equivocada después de la recepción de la señal, compruebe sus ajustes de código de ciudad actual, DST (hora de verano) y recepción automática. A continuación son los ajustes iniciales fijados por omisión en fábrica para estos ajustes.

Ajuste	Ajuste inicial por omisión en fábrica		
Código de ciudad	BER (Berlín)		
DST (Hora de verano)	FIT DST (Cambio automático)		
Recepción automática	្វា ្តា (Recepción automática)		

Transmisores
Este reloj está diseñado para recibir la señal de calibración de hora transmitida desde Mainflingen, Alemania, y la transmitida desde Rugby, Inglaterra. Puede configurar el reloj para que seleccione automáticamente el transmisor que dispone de la señal más

En este caso	El reloj realiza esto:		
La primera operación de búsqueda automática de señal después que se encuentren en efecto los ajustes fijados por omisión en fábrica, o después de que se haya cambiado el código de ciudad.	Primero comprueba la señal de Mainflingen. Si no puede recibir la señal de Mainflingen, comprueba la señal de Rugby.		
Cualquier otro caso distinto de los de arriba.	Comprueba primero la última señal recibida exitosamente. Si no puede recibir la última señal recibida exitosamente, comprueba la otra señal.		

- Reposicionando los segundos a 00 mientras la cuenta actual se encuentra en la extensión de 30 a 59, ocasiona que los minutos aumenten en 1. En la extensión de
- 00 a 29, los segundos se reposicionan a **00** sin cambiar los minutos.

 El día de la semana se visualiza automáticamente de acuerdo con los ajustes de
- El dia de la semana se visualiza automaticamente de acuerdo con los ajustes de fecha (año, mes y día).
 El año puede ajustarse en la extensión de 2000 al 2099.
 El calendario incorporado completamente automático del reloj permite las diferentes duraciones de los meses y años bisiestos. Una vez que ajusta la fecha, no debe haber razón para cambiarla excepto que sea después de un reemplazo de la pila del telajo que de la pila. del reloj, o cuando la energía de pila desciende al nivel 5.
- Las horas del modo de hora normal y todos los códigos de ciudades del modo de hora mundial se calculan de acuerdo con la diferencia UTC de cada ciudad.
- La diferencia UTC es un valor que indica la diferencia horaria entre un punto de referencia en Greenwich, Inglaterra, y la zona horaria en que se encuentra ubica
- Las siglas UTC son las letras iniciales de "Universal Time Coordinated" u Hora al Coordenada, que es la norma científica mundial para la indicación de hora normal. Se basa en reloies atómicos (cesio) que marcan la hora con una precisión de microsegundos. Los segundos de salto se agregan o sustraen según se requiera para mantener la hora UTC en sincronismo con la rotación de la Tierra.

Formatos de la hora normal de 12/24 horas El formato de hora normal de 12/24 horas que selecciona en el modo de hora normal también se aplica en todos los modos.

- Con el formato de 12 horas, el indicador PM (P) aparece sobre la presentación para las horas en la extensión del mediodía hasta las 11:59 PM, y no aparece ningún indicador para las horas en la extensión de la medianoche hasta las 11:59 AM.
 Con el formato de 24 horas, las horas se visualizan en la gama de 0:00 a 23:59, sin

Precauciones con la iluminación

- El panel electroluminiscente que proporciona la iluminación, pierde su poder de
- El panel electroluminiscente que proporciona la iluminación, pierde su poder de iluminación luego de un muy largo tiempo de uso.
 La iluminación puede ser difícil de ver cuando se observa bajo la luz directa del sol.
 El reloj puede emitir un sonido audible siempre que se ilumina la presentación. Esto se debe a la vibración del panel EL usado para la iluminación, y no indica ninguna falla de funcionamiento.
- La iluminación se desactiva automáticamente siempre que suena una alarma.
- El uso frecuente de la iluminación agota la pila.

- Precauciones con el interruptor de luz automático
 El interruptor de luz automático es desactivado automáticamente siempre que la energía de pila se encuentra en el nivel 4.
- El uso del reloj sobre el lado interno de su muñeca, y el movimiento o vibración de El uso del reioj sobre el lado interno de su muneca, y el movimiento o vibración de su brazo pueden ocasionar que se active el interruptor de luz automático, e iluminar la presentación. Para evitar agotar la pila, desactive el interruptor de luz automático siempre que realice actividades que puedan ocasionar una iluminación frecuente.
 Tenga en cuenta que usando el reloj debajo de su manga mientras el interruptor de luz automático se encuentra activado, puede ocasionar la iluminación frecuente de la responsación un so fuedo acestrat puilo.
- la presentación y así puede agotar la pila.



- La iluminación puede no iluminarse si la esfera del reloj se encuentra a más de 15 grados encima o debajo de la horizontal. Asegúrese de que el dorso de su mano se encuentre paralelo al piso.

 La iluminación se desactiva después de la duración de iluminación preajustada (yea la parte titulada "Para ajustar la hora y facha"), un se imartigon el reloj.
- aiustar la hora v fecha"), aun si mantiene el reloi orientado hacia su cara.
- orientado hacia su cara.

 La electricidad estática o fuerza magnética pueden interferir con la operación apropiada del interruptor de luz automático. Si la iluminación no se ilumina, trate de mover el reloj de nuevo a la posición inicial (paralela al piso), y luego inclinarlo de nuevo hacia su posición. Si esto no tiene efecto, deje caer su brazo en toda su extensión hacia abajo de manera que quede colgando a su costado y lueno levántelo de nuevo. su costado, y luego levántelo de nuevo
- Bajo ciertas condiciones la iluminación puede no iluminarse hasta transcurrir alrededor de un segundo luego de dirigir la esfera del reloj hacia su posición. Esto no indica necesariamente una falla de funcionamiento del interruptor de luz
- Puede notar un sonido metálico muy débil que viene desde el reloi cuando es sacudido hacia adelante y atrás. Este sonido es ocasionado por la operación mecánica del interruptor de luz automático, y no indica ningún problema con el reloj.

City Code Table

City Code	City	GMT Differential	Other major cities in same time zone	
PPG	Pago Pago	-11.0		
HNL	Honolulu	-10.0	Papeete	
ANC	Anchorage	-09.0	Nome	
YVR	Vancouver	-08.0	San Francisco, Las Vegas,	
LAX	Los Angeles	-08.0	Seattle/Tacoma, Dawson City, Tijuana	
YEA	Edmonton	-07.0	El Paso, Edmonton, Culiacan	
DEN	Denver	-07.0	El Paso, Editionion, Cullacan	
MEX	Mexico City			
YWG	Winnipeg	-06.0	Houston, Dallas/Fort Worth, New Orleans	
CHI	Chicago	1		
MIA	Miami		Mantanal Datash Missal Banton	
YTO	Toronto	-05.0	Montreal, Detroit, Miami, Boston,	
NYC	New York	1	Panama City, Havana, Lima, Bogota	
CCS	Caracas	04.0	La Bara Carathana Barat Of Caratha	
YHZ	Halifax	-04.0	La Paz, Santiago, Port Of Spain	
YYT	St. Johns	-03.5		
RIO	Rio De Janeiro	-03.0	Sao Paulo, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo	
RAI	Praia	-01.0		
LIS	Lisbon			
LON	London	+00.0	Dublin, Casablanca, Dakar, Abidjan	
BCN	Barcelona			
MAD	Madrid	1		
PAR	Paris	1		
MIL	Milan	+01.0	Amsterdam, Algiers, Hamburg, Frankfurt, Vienna	
ROM	Rome		Amsterdam, Algiers, Hamburg, Hamkurt, Vierma	
BER	Berlin	1		
STO	Stockholm	1		
ATH	Athens			
CAI	Cairo	+02.0	Helsinki, Istanbul, Beirut, Damascus,	
JRS	Jerusalem	+02.0	Cape Town	
MOW	Moscow			
JED	Jeddah	+03.0	Kuwait, Riyadh, Aden, Addis Ababa, Nairobi	
THR	Tehran	+03.5	Shiraz	
DXB	Dubai	+04.0	Abu Dhabi, Muscat	
KBI	Kabul	+04.5	Abd Dilabi, Wascat	
KHI	Karachi	+05.0	Male	
DEL	Delhi	+05.5	Mumbai, Kolkata	
DAC	Dhaka	+06.0	Colombo	
RGN	Yangon	+06.0	Colonibo	
BKK		+06.5	Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Vientiane	
DVV	Bangkok	+07.0	Singapore, Kuala Lumpur, Beijing, Taipei, Manila, Perth,	
HKG	Hong Kong	+08.0	Singapore, Ruaia Lumpur, Beijing, Taipei, Maniia, Pertn, Ulaanbaatar	
SEL	Seoul	+09.0	Pyongyang	
TYO	Tokyo		, ,	
ADL	Adelaide	+09.5	Darwin	
GUM	Guam	+10.0	Molhourno Pahaul	
SYD	Sydney		Melbourne, Rabaul	
NOU	Noumea	+11.0	Port Vila	
WLG	Wellington	+12.0	Christchurch, Nadi, Nauru Island	

Based on data as of June 2005.